


AROMA®

600 Series
Licuadora profesional

Manual de instrucciones

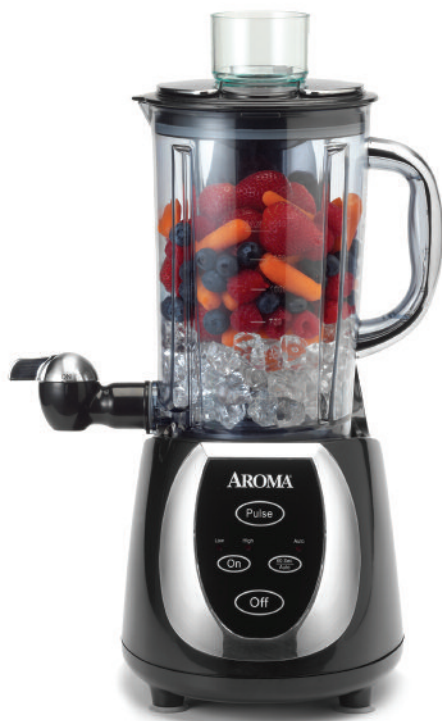

www.AromaCo.com

ABD-520BD

Favor de leer todas las instrucciones antes de usar.



Publicada Por:

Aroma Housewares Co.
6469 Flanders Drive
San Diego, CA 92121
U.S.A.
1-800-276-6286
www.aromaco.com

© 2007 Aroma Housewares Company. Todos los derechos reservados.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usen aparatos electricos, siempre deberán observarse las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la licuadora en agua ni en ningún otro líquido.
3. Los niños no deben utilizar este aparato y se debe tener cuidado al utilizarlo cerca de ellos.
4. Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no lo use, antes de agregar o sacar piezas y antes de limpiar.
5. Evite que entre en contacto con las piezas móviles.
6. No opere aparatos con un cable o enchufe dañados, o después de un mal funcionamiento, aparatos que se dejaron caer o que están dañados de alguna forma. Devuelva el aparato al centro de mantenimiento autorizado más cercano para examinarlo, repararlo o realizarle ajustes eléctricos o mecánicos.
7. El uso de accesorios, incluso las jarras de enlatado, no recomendados o vendidos por el fabricante puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.
8. No la use al aire libre.
9. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador.
10. No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluida la estufa.
11. Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente de la licuadora mientras procesa para prevenir la posibilidad de lesiones personales severas o daños a la licuadora. Se puede usar una rasqueteadora, pero sólo se debe usar cuando la licuadora no está funcionando.
12. Las hojas son filosas. Manipúlelas con cuidado.
13. Para evitar lesiones, nunca coloque el ensamblado de las hojas en la base sin el recipiente correctamente colocado.
14. Opere siempre la licuadora con la cubierta en su lugar.
15. No la sumerja en agua.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE CABLE CORTO

1. Se proporciona un cable eléctrico corto con el propósito de reducir el riesgo de tropezarse o enredarse con un cable más largo.
2. Hay cables de extensión más largos disponibles y deben ser usados con sumo cuidado.
3. Si se usa un cable de extensión más largo:
 - a. La clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser por lo menos igual que la clasificación eléctrica del aparato.
 - b. El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelgue por el borde del mostrador o mesa en donde pudiera ser jalado por un niño o alguien pudiera tropezarse con el cable sin querer.



PLOYA POLARIZADA

Este aparato cuenta con una clavija polarizada (una espiga es más ancha que la otra); siga las siguientes instrucciones:

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta clavija debe ser conectada a una salida o enchufe eléctrico polarizado solamente de una manera. Si la clavija no entra completamente en el enchufe, voltee la clavija.

Si aún no queda bien en el enchufe, póngase en contacto con un electricista especializado. No trate de modificar la clavija.

ESTE APARATO ES PARA USO DOMÉSTICO.


PRECAUCIÓN

1. Utilice este producto solamente con un tomacorriente calificado con voltaje de CA.
2. Asegúrese de desenchufar el cable de CA cuando no utilice la licuadora.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

1. No abra la tapa de la licuadora hasta que las hojas hayan dejado de girar.
2. Desenchufe el cable después de cada uso.
3. No sumerja la base de la licuadora en agua ni en otros líquidos. La base NO es apta para lavaplatos.
4. No coloque comidas duras como carozos de fruta duros (es decir, carozo de durazno o aguacate) en esta máquina.
5. Asegúrese que la licuadora y el ensamblaje del motor encajen firmemente en la base de la licuadora antes de encenderla.
6. Las hojas son extremadamente filosas. Utilice siempre una cuchara o espátula para retirar comida de la licuadora.
7. Retire siempre la jarra de la base de la licuadora antes de fregar.

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

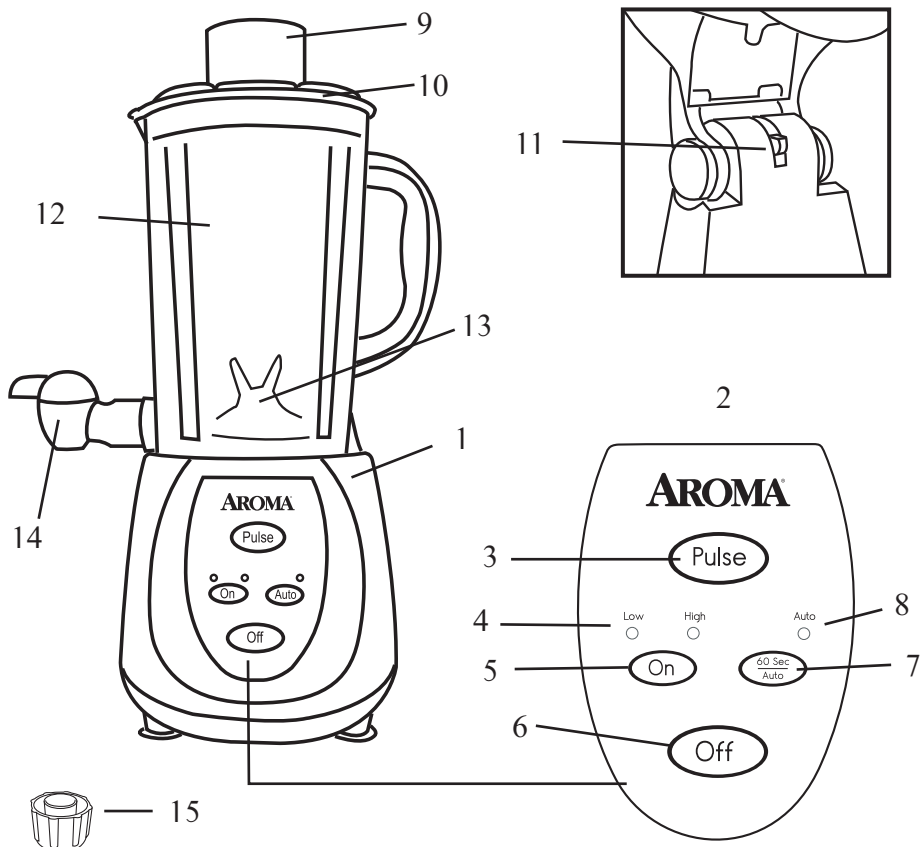

1. Base de la licuadora
2. Panel de control digital
3. Botón Pulse (pulsar)
4. Luces indicadoras de velocidad Alta/Baja
5. Botón On (encendido)
6. Botón Off (apagado)
7. Botón de Pulse & Pulverize de 60 segundos
8. Luz indicadora de Auto
9. Tapón desmontable de la tapa
10. Tapa desmontable
11. Interruptor de seguridad con bisagras
12. Jarra de policarbonato
13. Ensamblaje de las hojas
14. Llave expendedora
15. Tapón lateral

COMO USAR EL APARATO

Antes de usarla por primera vez:

1. Lea todas las instrucciones y medidas de seguridad importantes.
 2. Retire todos los materiales del empaque y asegúrese que los artículos estén en buen estado.
 3. Rompa todas las bolsas de plástico dado que pueden constituir un peligro para los niños.
 4. Lave la tapa, el tapón de la tapa, la jarra y el ensamblaje de las hojas en agua tibia jabonosa. Enjuague y seque bien.
 5. Limpie la base de la licuadora con un paño suave y húmedo.
- No use limpiadores abrasivos ni estropajos.
 - No sumerja la base de la licuadora, el cable ni el enchufe en agua en ningún momento.

Para usar su licuadora:

1. Coloque la base de la licuadora en una superficie firme y plana.
2. Adjunte el tapón lateral o la llave expendedora al costado de la jarra ajustando en el sentido de las agujas del reloj. Al usar la llave expendedora, asegúrese que la perilla esté en la posición OFF (apagado).
3. Coloque la jarra en la base de la licuadora, girando suavemente de un lado al otro para asegurar que el tren de aterrizaje de la jarra esté bien alineado con la base.
 4. Coloque los ingredientes en la jarra.
5. Conecte el tapón a la tapa alineando los dos pasadores del fondo con la hendidura de la tapa y girando en sentido de las agujas del reloj para asegurarla en su lugar. (Vea la diagrama 1)
6. Deslice la tapa dentro del interruptor de seguridad con bisagras (vea la diagrama 2) y cierre la tapa, asegurándose que quede bien ajustada a la jarra.
7. Enchufe el cable eléctrico al tomacorriente de la pared.

Diagram 1


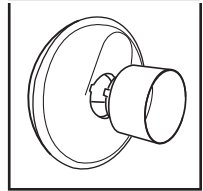


Diagram 2

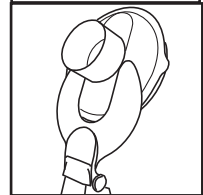

COMO USAR EL APARATO

8. Para operar:

PULSAR

Oprima y libere el botón Pulse según sea necesario para pulsar a Alta velocidad. El motor se detendrá cuando suelte el botón Pulse. Esta función es ideal para licuar trozos grandes como hielo o comida congelada ya que la detención del motor permite que las piezas se asienten alrededor de las hojas.

BAJA VELOCIDAD

Oprima el botón “ON” (encendido) una vez. La luz indicadora de “Baja” velocidad se iluminará. La velocidad baja es ideal para mezclar ingredientes blandos.

ALTA VELOCIDAD

Oprima el botón “ON” (encendido) dos veces. La luz indicadora de “Alta” velocidad se encenderá. La velocidad alta es ideal para un licuado ultra fino.

PULSE Y PULVERIZE™

Oprima el botón 60 Sec/Auto. La luz indicadora de “Auto” velocidad se encenderá. La licuadora comenzará un ciclo preprogramado. En primer lugar, oprimirá los ingredientes en intervalos de 10 segundos, seguido de un molido de 30 segundos continuos. El motor se detendrá automáticamente luego de 60 segundos y un sonido lo alertará de que ha finalizado el ciclo.

9. Oprima el botón de OFF (apagado) en cualquier momento para detener el motor.
10. Si la tapa se abre en cualquier momento durante la operación, el motor se detendrá.
11. Para agregar ingredientes durante el ciclo de licuado, gire el tapón de la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj y levante. Inserte cuidadosamente los ingredientes a través de la abertura de la tapa, y vuelva a colocar el tapón de la tapa.
12. Para expender sin la llave expendedora, oprima el botón OFF y levante la tapa. Levante la jarra de la base de la licuadora por el mango. Vierta los ingredientes en recipientes para servir.

LLAVE EXPENDEDORA

Para usar la llave, deje la tapa en su lugar luego de licuar. Coloque la taza o el recipiente debajo de la llave. Coloque la perilla de la llave en la posición ON (encendido). Oprima el botón PULSE para mover la mezcla a través de la llave. Coloque la manija en la posición OFF (apagado) cuando haya finalizado de expender.

COMO LIMPIAR

Desconecte siempre la unidad y deje que se enfríe completamente antes de limpiarla.

Limpieza automática

La llave expendedora debe estar fijada a la jarra a fin de utilizar la función de limpieza automática. .

1. Expenda el contenido completo de la jarra.
2. Asegúrese que la llave expendedora esté ajustada a la jarra.
3. Agregue agua caliente y detergente a la jarra.
4. Coloque la jarra firmemente en la base de la licuadora y cierre la tapa.
5. Oprima el botón 60 Sec/Auto. Cuando el ciclo esté completo, coloque un recipiente debajo de la llave expendedora y coloque la manija en la posición ON (encendido). El agua jabonosa drenará de la jarra.
6. Coloque la manija de la llave en la posición OFF (apagado).
7. Agregue agua caliente a la jarra. Cierre la tapa y oprima el botón PULSE varias veces para enjuagar el interior de la jarra.
8. Coloque un recipiente debajo de la llave expendedora y coloque la manija en la posición ON (encendido). El agua drenará de la jarra.
9. Repita los pasos 6 al 8 como sea necesario hasta que la licuadora esté completamente enjuagada.
10. Permita que la tapa permanezca abierta por varias horas a fin de permitir que se seque la jarra.

Lavado a mano

1. Expenda el contenido completo de la jarra.
2. Coloque la jarra, la tapa, el tapón de la tapa, la llave expendedora (en posición ON) y el tapón lateral en agua tibia jabonosa.
3. Limpie la jarra con un paño suave, cuidando de no tocar las hojas. Para facilitar este proceso, puede juntar un poco de agua jabonosa en la jarra y sacudir suavemente para aflojar cualquier partícula de comida.
4. Enjuague la jarra completamente.
5. Lave los otros accesorios con un paño suave y enjuague completamente.
6. Seque todas las partes bien antes de guardarlas.

CONSEJOS ÚTILES

Sugerencias útiles:

INGREDIENTES MOJADOS

Esta licuadora funciona mejor con ingredientes húmedos. Cuando licue hielo, frutas congeladas, vegetales duros u otros “alimentos secos”, será de ayuda agregar una pequeña cantidad de agua u otro líquido a la jarra antes de licuar.

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

El motor no funcionará si la tapa no se ajusta firmemente a la jarra o si la jarra no está alineada adecuadamente con la base de la licuadora. Vea a la sección Identificación de las Partes en la página 4 para ver la localización del interruptor de seguridad.

EL HIELO

Al mezclar hielo con ingredientes más blandos como frutas y vegetales, es mejor colocar los alimentos más blandos en la jarra primero y luego colocar los cubos de hielo en la parte superior.

ALIMENTOS ATASCADOS

Si se traba hielo o alimento en las hojas, apague el motor. Una vez que las hojas hayan parado de rotar, use una espátula u otro utensilio largo para desprender el fragmento estancado. Retire el utensilio, vuelva a colocar la tapa y vuelva a encender el motor.

APAGAR AUTOMÁTICAMENTE

La licuadora tiene una función de apagado automático que apagará el motor luego de 60 segundos de operación. Para continuar licuando luego de 60 segundos, oprima los botones Pulse, On o Auto nuevamente.

GUÍAS DE COCCIÓN

PREGUNTA	PROBLEMA	SOLUCIÓN
El motor se ha detenido.	La licuadora ha estado funcionando durante 60 segundos	La licuadora tiene una función de seguridad de apagado automático que apagará el motor luego de 60 segundos de operación. Para volver a encender el motor, simplemente oprima el botón Pulse, On, o Auto, según lo desee.
	La hoja se atascó contra algo que está en la jarra.	Oprima el botón off (apagado). Abra la tapa. Utilizando una espátula u otro utensilio con mango largo, revuelva los ingredientes para desprender el fragmento de comida que se ha pegado. Una vez que se desprenda, retire el utensilio, cierre la tapa y vuelva a encender el motor.
	El motor se ha sobrecalentado.	Abra la tapa y retire la jarra de la base de la licuadora. Permita que la base de la licuadora se enfríe durante 15 a 20 minutos. Este debe ser el tiempo adecuado para que el motor se enfríe. Dé vuelta la base de la licuadora y oprima el botón negro ubicado en la parte inferior. Vuelva a colocar la base, ajuste la jarra, cierre la tapa y vuelva a encender el motor.

Si luego de seguir las instrucciones de la tabla anterior, su licuadora sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con un representante de atención al cliente llamando al 800-276-6286.

GARANTÍA LIMITADA

Aroma Housewares Company garantiza que este producto no tenga defectos en sus materiales y fabricación durante un período de un año a partir de la fecha comprobada de compra dentro de la parte continental de los Estados Unidos.

Dentro de este período de garantía, Aroma Housewares Company reparará o reemplazará, a su opción, las partes defectuosas sin ningún costo, siempre y cuando el producto sea devuelto, con el flete prepagado, con comprobación de compra y \$12.00 dólares para cargos de envío y manejo a favor de Aroma Housewares Company. Antes de devolver un producto, sírvase llamar al número telefónico gratuito que está más abajo para obtener un número de autorización de devolución. Espere entre 2-4 semanas para recibir el aparato nuevamente.

Esta garantía no cubre la instalación incorrecta, el uso indebido, maltrato o negligencia por parte del usuario. La garantía también es inválida en caso de que el aparato sea desarmado o se le dé mantenimiento en un centro de servicio no autorizado.

Esta garantía le da derechos legales específicos los cuales podrán variar de un estado a otro y no cubre áreas fuera de los Estados Unidos.

AROMA HOUSEWARES COMPANY

6469 Flanders Drive

San Diego, California 92121

1-800-276-6286

L-V, 8:30 AM - 5:00 PM, Tiempo del Pacífico

Sitio Web: www.aromaco.com