

# AROMA®

## *Caffé Centro™ Cafetière/Théière*



Manuel d'instructions

Modèle ACU-040

Félicitations !

Votre cafetière Caffé Centro™ **AROMA** sera sans contredit l'un des appareils les plus pratiques et polyvalents pour votre foyer et votre bureau. Savourez une tasse de café et de thé fraîche où vous le désirez !

Veuillez lire attentivement toutes les instructions suivantes avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.



Publié par :

Aroma Housewares Co.  
6469 Flanders Drive  
San Diego, CA 92121  
É.-U.  
1-800-276-6286  
[www.aromaco.com](http://www.aromaco.com)

©2005 Aroma Housewares Company. Tous droits réservés.

# PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

*Il faut toujours respecter les précautions de base en utilisation des appareils électriques, y compris ce qui suit :*

1. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
3. N'ouvrez pas le couvercle tandis que la cafetière prépare la boisson car l'eau bouillante pourrait éclabousser et provoquer des brûlures.
4. Ne mettez jamais la cafetière en marche sans eau dans le percolateur car cela pourrait brûler le produit et provoquer des dommages permanents.
5. En remplissant d'eau, ne dépassez jamais la ligne d'eau maximale du percolateur.
6. Pour vous protéger contre les incendies, les chocs électriques et les blessures, ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'appareil lui-même dans l'eau ou dans tout autre liquide.
7. Cet appareil n'est pas conçu pour les enfants. Une supervision attentive est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou près d'enfants.
8. Débranchez-le de la prise avant de le nettoyer et lorsque vous ne l'utilisez pas.
9. Laissez refroidir le percolateur entièrement avant d'ajouter ou de retirer des pièces et avant tout nettoyage.
10. N'utilisez pas cet appareil électroménager avec un cordon ou une fiche endommagé(e) ou après toute défaillance, s'il a été échappé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez l'appareil à une installation de service autorisé pour son examen, sa réparation ou pour tout ajustement électrique/mécanique.
11. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
12. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir.
13. Ne laissez pas le cordon toucher des surfaces chaudes.
14. Ne placez pas le percolateur sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique ou d'un four réchauffé.
15. Ne déplacez pas ou n'essayez pas de déplacer le percolateur lorsqu'il est en marche ou lorsque le café est chaud.
16. N'utilisez pas d'appareil électroménager à des fins autres que celles prévues.
17. L'utilisation d'accessoires autres que ceux fournis ou recommandés par le fabricant de l'appareil peut mener à des incendies, des chocs électriques ou des blessures personnelles.
18. Ne retirez pas le couvercle tandis que le percolateur chauffe. Si le couvercle est retiré pendant le cycle de brassage, il pourrait y avoir des brûlures.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

# INSTRUCTIONS DE CORDON COURTS

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques de trébucher ou de s'emmêler avec un cordon plus long.
2. Des rallonges plus longues sont disponibles et peuvent être utilisées de manière prudente.
3. Si une rallonge plus longue est utilisée :
  - a. La valeur nominale électrique indiquée sur la rallonge doit être au moins aussi élevée que celle de l'appareil.
  - b. Le cordon plus long doit être arrangé pour ne pas s'enrouler sur le dessus du comptoir ou sur le dessus de table ou des enfants pourraient le tirer ou trébucher accidentellement.




## FICHE POLARISÉE

Cet appareil a une **fiche polarisée** (une lame est plus large que l'autre); suivez les instructions plus bas :

Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche ne peut entrer dans une prise polarisée que d'une seule manière. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si ceci ne fonctionne toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de modifier la fiche de quelque façon que ce soit.

Si le fil d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent préposé aux réparations et à l'entretien, ou une autre personne qualifiée pour éviter une situation dangereuse.

# IDENTIFICATION DE PIÈCES

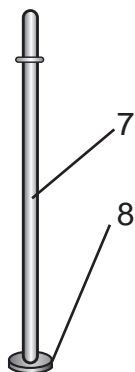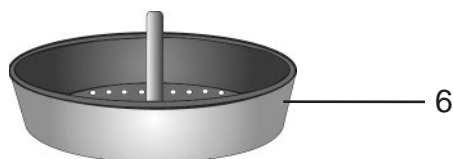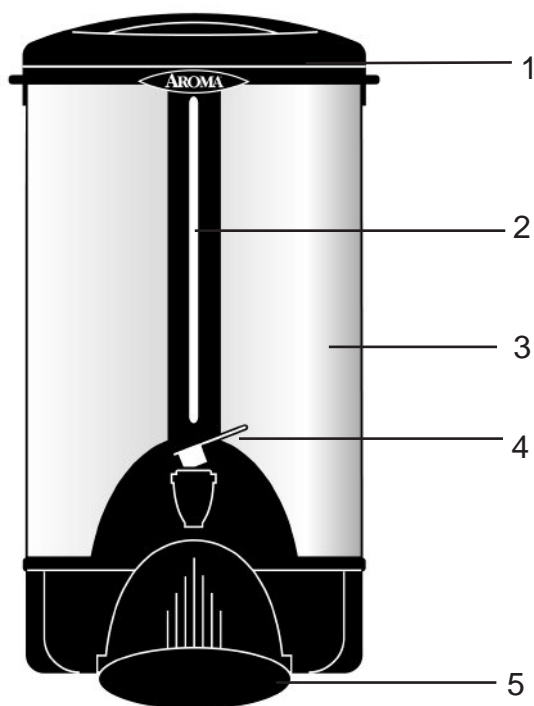

1. Couvercle verrouillable à verrou de sécurité
2. Voyant de niveau d'eau
3. Extérieur d'acier inoxydable
4. Bec verseur anti-gouttes
5. Ramasse-gouttes
6. Panier de café d'acier inoxydable
7. Tige du panier
8. Base de la tige à insérer dans le puits de préparation

# MODE D'EMPLOI

## Avant la première utilisation :

1. Lisez toutes les instructions et les précautions importantes.
  2. Retirez tout le matériau d'emballage et assurez-vous que les articles soient en bon état.
  3. Lavez tous les accessoires à l'eau tiède, savonneuse à l'aide d'une éponge ou d'une lavette.
  4. Rincez bien pour retirer tous les résidus de savon.
  5. Essuyez l'appareil avec un chiffon humide.
- **N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de tampons à récurer.**
- **Ne plongez jamais l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau.**

## Pour préparer le café :

1. Placez l'appareil à la verticale sur une surface sèche, solide et à plat.
2. Mettez de côté le café moulu grossièrement.
3. Remplissez le percolateur d'eau FROIDE conformément à la quantité de café nécessaire. Consultez le tableau de mesure du café de la page 5.
4. Placez la tige dans l'unité de préparation au bas de la cafetière, puis mettez le panier à filtre d'acier inoxydable sur la tige. Répartissez uniformément la quantité de café moulu recommandé dans le panier (voir le tableau de référence de la page 5).  
N'utilisez pas de café moulu finement ou à égoutter car le panier pourrait déborder.
5. Utilisez une tasse à mesurer courante (250 ml) pour mesurer la quantité de café. La quantité recommandée donnera un café doux. Ajustez la quantité selon vos préférences individuelles. Suivez les mêmes instructions pour préparer le thé : substituez du thé ou des sachets de thé au café dans le panier et ajoutez de l'eau au niveau voulu.
6. Tournez le couvercle verrouillable en place sur la cafetière. Assurez-vous que le couvercle soit tourné dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé dans les fentes de la poignée.
7. Branchez l'appareil. Le voyant de préparation " Heating " s'allumera et le percolateur commencera à préparer le café.
8. Lorsque le café est prêt à servir, le voyant " Keep warm " (gardez chaud) s'allumera. Avant de servir, utilisez un coussinet protecteur ou portez des gants pour déverrouiller le couvercle et retirez le panier à filtre avec soin ainsi que la tige de la cafetière.

### ATTENTION :

- Soyez prudent : le panier, la tige et le café moulu sont très chauds.
- N'ouvrez jamais le couvercle tandis que la cafetière est dans la phase de préparation de la boisson.
- Ne touchez pas l'extérieur du percolateur tandis qu'il est utilisé.

# MODE D'EMPLOI SUITE

*Tableau de mesure d'eau/café/thé*

Niveau d'eau	Café (moulu)	Thé noir
40	2 1/2 tasse	3 3/4 oz
36	2 tasse	3 1/3 oz
30	1 3/4 tasse	3 oz
24	1 1/2 tasse	2 1/4 oz
22	1 1/2 tasse	2 oz
28	1 1/4 tasse	1 3/4 oz
12	1 tasse	1 oz

**Remarque :** ce tableau n'est offert qu'à titre de référence. Ajustez un peu la quantité d'eau, de café et de thé au besoin.

## ATTENTION :

- Ne branchez pas et ne mettez jamais le produit en marche SANS eau.
- N'ouvrez jamais le couvercle de la cafetière lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Éteignez et débranchez-la de la prise lorsqu'il y a moins de 2 tasses de café restantes.
- La cafetière doit être nettoyée après chaque utilisation. Un mauvais nettoyage affectera la performance du produit ou pourrait mener à l'arrêt du percolateur.

## Remarque :


- Le café moulu dans le panier doit être retiré rapidement après que le café est prêt pour éviter que de l'huile amère du café moulu ne coule dans le café.

# COMMENT NETTOYER

Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir entièrement avant le nettoyage.

1. Lavez le panier à café, la tige et le couvercle dans l'eau tiède savonneuse avec une lavette douce, rincez et asséchez. Utilisez un chiffon doux humide pour retirer les taches ou les résidus sur le couvercle à l'aide d'un nettoyeur non-abrasif.
2. **Pour nettoyer l'intérieur de la cafetière** : remplissez la cafetière à au moins 1/3 de la hauteur d'eau chaude et ajoutez une goutte de détergent liquide de lave-vaisselle. Lavez avec une lavette douce et rincez bien à l'eau tiède.
3. **IMPORTANT** :pour bien nettoyer le puits de préparation (le trou où s'installe la tige) : Nettoyez bien le puits de préparation avec un tampon à récurer pour retirer les résidus de café Voir la figure plus bas.
4. Essayez l'extérieur avec une lavette douce.

Puits de préparation

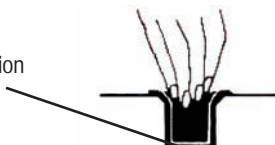

\*Après chaque utilisation, nettoyez bien le puits de préparation avec un coussinet à récurer..

*L'étape de nettoyage du puits de préparation est importante. S'il n'est pas nettoyé correctement et en profondeur, la cafetière pourrait cesser de brasser à cause de l'accumulation de résidus de café.*

## ATTENTION :

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout liquide.
- Ne nettoyez pas le percolateur ou les accessoires dans le lave-vaisselle.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de tampons à récurer.

# GARANTIE LIMITÉE

La société Aroma Housewares garantit que ce produit sera libre de défauts de matériau et de fabrication pendant une année de la date d'achat vérifiable dans la région continentale des États-Unis.

Au cours de la période de cette garantie, Aroma Housewares réparera ou remplacera sans frais, à sa discrétion, les pièces défectueuses, pourvu que le produit soit retourné, frais de transport pré-payés avec preuve d'achat et 12 USD pour les frais d'envoi et de manutention à l'ordre de la société Aroma Housewares Company. Avant de retourner un article, vous devez appeler au numéro sans frais plus bas pour obtenir un numéro d'autorisation de retour. Allouez de 2 à 4 semaines pour le retour.

Cette garantie ne couvre pas la mauvaise installation, utilisation, tout abus ou négligence de la part du propriétaire. Cette garantie n'est pas valide si le produit est démonté ou réparé par un service qui n'est pas autorisé à le faire.

Cette garantie vous donne des droits juridiques précis qui peuvent varier d'un état à l'autre et ne couvre pas les régions à l'extérieur des États-Unis.

AROMA HOUSEWARES COMPANY  
6469 Flanders Drive  
San Diego, California 92121, É.-U.  
1-800-276-6286

L-V, 8h30 - 17h00, heure du Pacifique  
Site Internet : [www.aromaco.com](http://www.aromaco.com)