

# AROMA<sup>®</sup>

---

**Servidor de bufé y  
bandeja calentadora**

Manual de instrucciones

---



[www.AromaCo.com](http://www.AromaCo.com)

AWT-1202

Felicitaciones en su compra de la \_\_\_\_\_ de Aroma. Muy pronto usted gozará de la facilidad y conveniencia de las comidas y los aperitivos los alimentos se mantienen caliente por horas así que usted pueden concentrarse en cosas más importantes, como la familia y los amigos.

La base del acero inoxidable dobla como bandeja que se calienta para los aperitivos, los alimentos del dedo y para mantener las placas enteras calientes. Los controles de la temperatura ajustables permiten que usted modifique el calor para satisfacer una amplia gama de platos. Utilice su servidor nuevo del buffet para una fiesta, una reunión de la familia, o para servir diariamente. Las bandejas y las tapas de la porción se pueden lavar en el lavaplatos para la limpieza fácil.

Este manual contiene las instrucciones para usar este electrodoméstico así como algunas sugerencias útiles de servir. Para consejos sobre recetas o ideas para nuevos aparatos para su hogar, por favor visítanos en línea a [www.AromaCo.com](http://www.AromaCo.com).

Favor de leer todas las instrucciones antes de usar.

Publicada Por:

Aroma Housewares Co.  
6469 Flanders Drive  
San Diego, CA 92121  
U.S.A.  
1-800-276-6286  
[www.aromaco.com](http://www.aromaco.com)

© 2007 Aroma Housewares Company. Todos los derechos reservados.

# MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

*Cuando se usen aparatos electricos, siempre deberán observarse las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:*


1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
2. No coloque el aparato junto a explosivos y/o gases inflamables.
3. Note que las bandejas solo se puede llenar con alimentos y/o líquidos a 2/3 de capacidad.
4. No toque las superficies calientes.
5. Para protegerse de descargas eléctricas o malfuncionamiento, no sumerja el cuerpo, el cable o el enchufe en agua u otros líquidos.
6. Cuando el aparato sea usado por niños o cerca de ellos es necesario supervisarlos cuidadosamente.
7. Gire la perilla del termostato a la posición "OFF" (apagado) para apagar la unidad.
8. Precaución: la superficie permanecerá tibia después de apagar la unidad.
9. No haga funcionar el aparato mientras esté vacío, dado que puede causar que el metal se combe.
10. Siempre desenchufe el aparato y deje que se enfríe por completo antes de limpiar o quitar las piezas.
11. No lo haga funcionar con el cable dañado o después del malfuncionamiento del aparato o si se ha dañado de algún modo. Devuelva el aparato a la tienda de servicio autorizada más cercana para repararlo o ajustarlo.
12. El fabricante no recomienda el uso de accesorios porque puede ocasionar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
13. No lo use al aire libre.
14. No deje que el cable cuelgue del borde del mostrador o la mesa ni que toque las superficies calientes.
15. Se debe tener extrema precaución al utilizar o mover el aparato cuando contenga aceite u otros líquidos calientes.
16. No lo use para otra cosa que no sea el uso previsto.
17. Siempre ajuste el enchufe primero al aparato, y luego enchufe el cable eléctrico al tomacorriente de la pared. Para desconectar, gire la perilla a la posición "OFF" (apagado) y después quite el enchufe del tomacorriente de la pared.
18. Recomendamos que se tomen precauciones extremas al abrir la tapa durante el tiempo que cocine o después de haber cocinado, ya que el vapor caliente escapará de la olla y esto podría ocasionar quemaduras.
19. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, solo ponga los alimentos en el recipiente interior proporcionado.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

# INSTRUCCIONES DE CABLE CORTO

1. Se proporciona un cable eléctrico corto con el propósito de reducir el riesgo de tropezarse o enredarse con un cable más largo.
2. Hay cables de extensión más largos disponibles y deben ser usados con sumo cuidado.
3. Si se usa un cable de extensión más largo:
  - a. La clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser por lo menos igual que la clasificación eléctrica del aparato.
  - b. El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelgue por el borde del mostrador o mesa en donde pudiera ser jalado por un niño o alguien pudiera tropezarse con el cable sin querer.


# INSTRUCCIONES PARA PONER A TIERRA

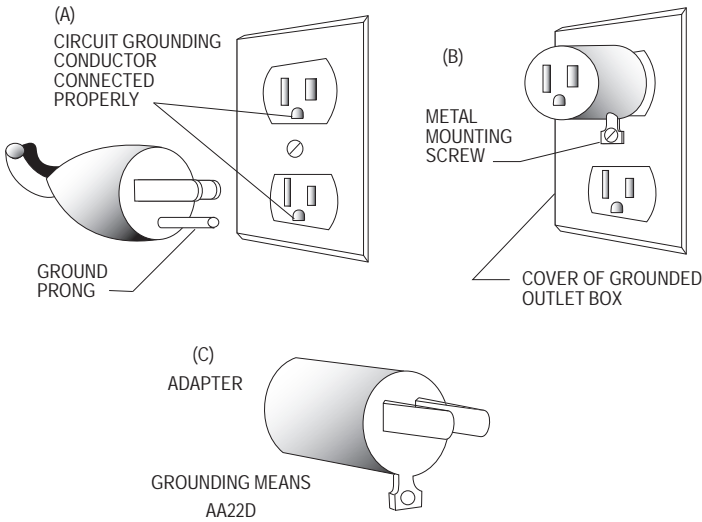

Este aparato electrodoméstico debe estar puesto a tierra mientras se usa para proteger al usuario contra un choque eléctrico. El aparato viene equipado con un cable de 3 conductores y una clavija de puesto a tierra de 3 espigas de contacto para entrar al receptáculo correcto de puesto a tierra. El aparato tiene una clavija como se muestra en el dibujo A. Se debe usar un adaptador, dibujo B, para conectar la clavija al receptáculo de dos espigas. La espiga de puesto a tierra, que se extiende del adaptador, debe conectarse a un puesto a tierra permanente tal y como una caja de salida debidamente puesta a tierra como se muestra en el dibujo C usando un tornillo metálico.

**ESTE APARATO ES PARA USO DOMÉSTICO.**

# IDENTIFICACION DE LAS PARTES

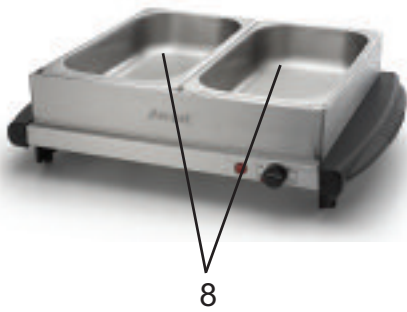

1. Manijas frías al tacto
2. Soporte de la bandeja para servir
3. Tapas plásticas transparentes
4. Dial de temperatura
5. Luz indicadora
6. Patas antideslizantes
7. Bandeja calentadora/base
8. Bandejas para servir

# COMO USAR EL APARATO

## Antes de usarla por primera vez:

---

1. Lea todas las instrucciones y precauciones importantes.
2. Retire todos los materiales de embalaje y asegúrese de que todos los artículos recibidos estén en buenas condiciones.
3. Rasgue todas las bolsas plásticas dado que pueden representar un riesgo para los niños.
4. Lave las tapas, bandejas y soportes de la bandeja para servir con agua jabonosa utilizando una esponja o un paño suave. Enjuague y seque a fondo.
5. Seque la base calentadora con un paño húmedo limpio. No use limpiadores abrasivos ni estropajos. No sumerja la base en agua.
6. Caliente la base calentadora sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos. Esto sellará el recubrimiento de la bandeja calentadora.

NOTA: el aparato en sí puede despedir humo u olor cuando lo caliente por primera vez. Esto es normal.

## Como usar el aparato:

---

1. Coloque la bandeja/base calentadora en una superficie sólida y nivelada.
2. **Para funcionamiento como bandeja calentadora:** no agregue el soporte de la bandeja para servir o las bandejas para servir.  
**Para funcionamiento con bandejas para servir:** coloque el soporte de la bandeja para servir y las bandejas para servir sobre la base.
3. Enchufe el cable eléctrico en el tomacorriente de la pared.
4. Coloque los alimentos en las bandejas y gire el dial de temperatura a la posición “LOW” (temperatura baja). La luz indicadora se iluminará para indicarle que el aparato está encendido.
5. Cuando utilice el aparato como bandeja calentadora, deje el dial de temperatura en la posición de “LOW”. No use las posiciones “MED” o “HIGH”.
6. Cuando utilice el aparato con bandejas para servir, gire el dial de temperatura a “LOW” (temperatura baja), “MED” (temperatura media) o “HIGH” (temperatura alta) para regular la temperatura. NOTA: para obtener mejores resultados gire la perilla a la posición “HIGH” (temperatura alta) para que alcance rápidamente la temperatura y luego gírela hacia abajo para obtener la temperatura deseada.
6. Coloque las tapas sobre la comida según sea necesario.
7. Cuando termine de usarlo, gire el dial a la posición de “OFF” y desenchufe el cable del tomacorriente de la pared.
8. La comida se mantendrá tibia durante un período después de que se haya apagado el aparato. No toque, desarme ni limpie el aparato hasta que se enfríe completamente.

# COMO LIMPIAR

*Desconecte siempre la unidad y deje que se enfríe completamente antes de limpiarla.*

1. Asegúrese de que el dial de temperatura esté en la posición "OFF" (apagado) y desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente de la pared.
2. Deje que el aparato se enfríe completamente.
3. Lave las tapas, bandejas y soportes de bandejas para servir con agua jabonosa utilizando una esponja o un paño suave.
4. Enjuague y seque a fondo.
5. Seque la base y las manijas con un paño húmedo limpio.

\* NO use limpiadores abrasivos ni estropajos.

\* NO sumerja la base en agua.

## Sugerencias útiles:

- No llene las bandejas para servir a más de 2/3 de la capacidad.
- La comida debe estar totalmente cocinada y caliente cuando la coloque en el servidor de bufé o en la base calentadora.
- Use el servidor de bufé para mantener caliente la comida mientras prepare otras comidas.
- Los alimentos que contienen poco o nada de líquido se deben mantener en el parámetro “LOW” (temperatura baja) y revolver ocasionalmente.
- Cuando utilice el aparato como bandeja calentadora, solo use el parámetro “LOW” (temperatura baja).
- Cuando utilice el aparato como bandeja calentadora, asegúrese de utilizar recipientes que sean a prueba de calor. **NOTA:** la bandeja calentadora no está diseñada para mantener ollas de alimentos grandes y profundas o para calentar líquidos.
- La bandeja calentadora es ideal para mantener sartenes poco profundas directamente salidas del horno calientes.
- Después de un periodo de uso, una área de decoloración pudiera desarrollar en la bandeja calentadora. Esto es normal y no representa riesgo a la salud.

# GARANTÍA LIMITADA

Aroma Housewares Company garantiza que este producto no tenga defectos en sus materiales y fabricación durante un período de un año a partir de la fecha comprobada de compra dentro de la parte continental de los Estados Unidos.

Dentro de este período de garantía, Aroma Housewares Company reparará o reemplazará, a su opción, las partes defectuosas sin ningún costo, siempre y cuando el producto sea devuelto, con el flete prepago, con comprobación de compra y \$8.00 dólares para cargos de envío y manejo a favor de Aroma Housewares Company. Antes de devolver un producto, sírvase llamar al número telefónico gratuito que está más abajo para obtener un número de autorización de devolución. Espere entre 2-4 semanas para recibir el aparato nuevamente.

Esta garantía no cubre la instalación incorrecta, el uso indebido, maltrato o negligencia por parte del usuario. La garantía también es inválida en caso de que el aparato sea desarmado o se le dé mantenimiento en un centro de servicio no autorizado.

Esta garantía le da derechos legales específicos los cuales podrán variar de un estado a otro y no cubre áreas fuera de los Estados Unidos.

AROMA HOUSEWARES COMPANY  
6469 Flanders Drive  
San Diego, California 92121  
1-800-276-6286  
L-V, 8:30 AM - 5:00 PM, Tiempo del Pacífico  
Sitio Web: [www.aromaco.com](http://www.aromaco.com)