

# AROMA<sup>®</sup>

## *Exprimidor de Jugos de Frutas Cítricas*



## **Manual de Instrucciones**

*Modelo: ACJ-181*

¡Felicidades! Su Exprimidor **AROMA** de jugos de frutas cítricas, seguramente llegará a ser uno de los aparatos más versátiles y prácticos en su hogar. ¡Disfrute en cualquier momento de un jugo de fruta cítrica recién exprimido!

Favor de leer cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de usar el exprimidor por primera vez.



Publicado por:

Aroma Housewares Co.  
6469 Flanders Drive  
San Diego, CA 92121  
EE.UU.A.  
[www.aromaco.com](http://www.aromaco.com)

© 2005 Aroma Housewares Company

# IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar cualquier aparato eléctrico, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de comenzar a usar el utensilio.
2. No toque las superficies calientes. Utilice los mangos o las perillas.
3. Para protegerse y evitar un choque eléctrico, no sumerja en agua ni en cualquier otro líquido el cordón, la clavija o la base del exprimidor de jugos.
4. Es necesario ejercer una estrecha vigilancia cuando se use el aparato cerca de niños. Este aparato no está hecho para ser usado por niños.
5. Desconecte el aparato de la toma eléctrica cuando no lo esté usando y antes de limpiarlo.
6. No ponga a funcionar este aparato si el cordón eléctrico o la clavija de enchufe están dañados o si no funciona bien o si se ha dañado de alguna manera. Regrese el aparato a la agencia de servicio autorizada más cercana, para revisión, reparación o ajuste.
7. El uso de otros accesorios que no sean los provistos o recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar lesiones.
8. No se use en exteriores.
9. No deje que el cordón cuelgue sobre la orilla de la mesa o del mostrador ni que toque superficies calientes.
10. No coloque el aparato sobre o cerca de una parrilla de gas o eléctrica ni de un horno caliente.
11. Para desconectar, retire la clavija de la toma de corriente de la pared.
12. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
13. Evite el contacto con las partes en movimiento.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

# INSTRUCCIONES PARA USAR EL CABLE CORTO

1. Se proporciona un cable eléctrico corto con el propósito de reducir el riesgo de tropezarse o enredarse con un cable más largo.
2. Hay cables de extensión más largos disponibles y deben ser usados con sumo cuidado.
3. Si se usa un cable de extensión más largo:
  - a. La clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser por lo menos igual que la clasificación eléctrica del aparato.
  - b. El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelgue por el borde del mostrador o mesa en donde pudiera ser jalado por un niño o alguien pudiera tropezarse con el cable sin querer.

## CLAVIJA POLARIZADA

Este aparato cuenta con una clavija polarizada (una espiga es más ancha que la otra); siga las siguientes instrucciones:


Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta clavija debe ser conectada a una salida o enchufe eléctrico polarizado solamente de una manera. Si la clavija no entra completamente en el enchufe, voltee la clavija.

Si aún no queda bien en el enchufe, póngase en contacto con un electricista especializado. No trate de modificar la clavija.



**Este aparato fue diseñado  
Solamente para Uso Doméstico.**

# IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

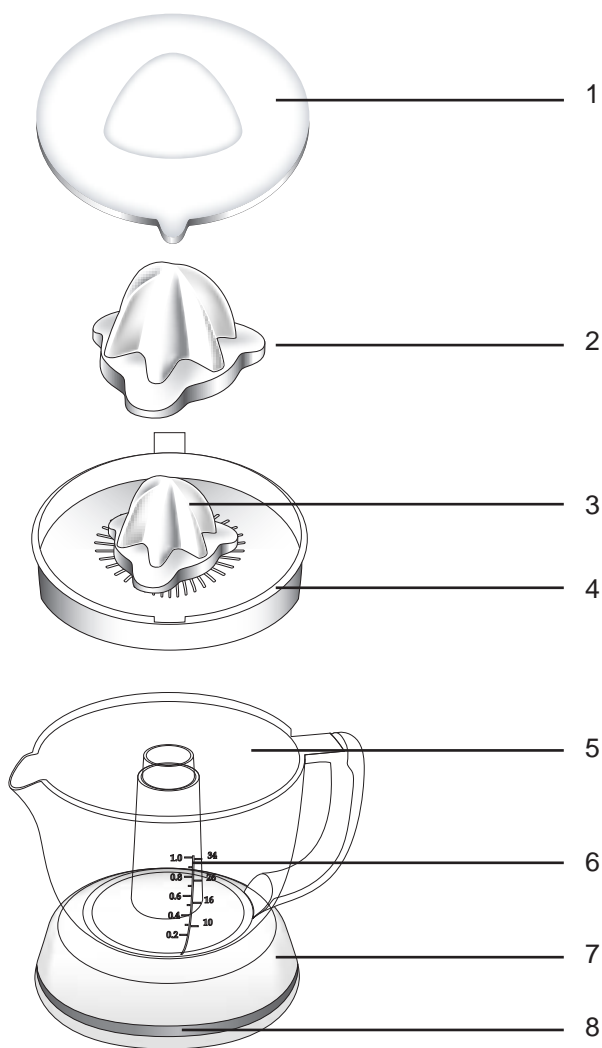

1. Tapa del depósito de agua
2. Exprimidor grande
3. Exprimidor pequeño
4. Colador

5. Jarra para el jugo
6. Marcas de medida
7. Cubierta del motor
8. Espacio para guardar el cordón

# INSTRUCCIONES DE USO Y DE LIMPIEZA

Antes de usarse por primera vez:

1. Lea todas las instrucciones y medidas de seguridad importantes.
2. Retire todos los materiales de empaque y asegúrese de que los artículos se reciben en buenas condiciones. Rompa todas las bolsas de plástico y deshágase de ellas, ya que representan un riesgo para los niños.
3. Lave los accesorios en agua tibia con jabón. Enjuáguelos y séquelos perfectamente.
4. Limpie el cuerpo del aparato con una toalla húmeda.  
Ø No utilice limpiadores abrasivos ni fibras para tallar.  
Ø No sumerja la base del exprimidor de jugos, la clavija ni el cordón en agua ni en algún otro líquido, en ningún momento.

Para ensamblar:

1. Coloque firmemente la jarra sobre la base.
2. Coloque el colador sobre la jarra.
3. Seleccione el exprimidor del tamaño adecuado y colóquelo sobre el colador. (vea la sección de Identificación de Partes).

Para hacer el jugo:

1. Corte la fruta cítrica en mitades.
2. El aparato enciende automáticamente al presionar con la fruta hacia abajo sobre el exprimidor. Mientras exprime, mueva la fruta de uno a otro lado, a fin de sacarle todo el jugo a la fruta.
3. El exprimidor revertirá las direcciones del movimiento automáticamente cada vez que se aplique y se interrumpa la fuerza y luego se vuelva a aplicar.
4. Cuando termine, despegue los restos de la fruta del exprimidor.
5. Para hacer más jugo, repita los pasos anteriores.

## NOTA:

- Cuando se empiece a acumular el bagazo en el colador, detenga momentáneamente la operación y quite el exprimidor. Vacíe el bagazo y vuelva a colocar el exprimidor en el eje impulsor para continuar haciendo jugo.

Para limpiar:

1. Desconecte el exprimidor de jugos.
2. Retire el exprimidor, el colador y la jarra de la base. Lávelos con agua tibia y jabón.
3. Enjuáguelos y séquelos perfectamente antes de guardarlos.
4. Limpie la base con una toalla húmeda.

## CUIDADO:

- No lave el exprimidor de jugos cítricos ni alguna de sus partes en la lavavajillas.
- No utilice limpiadores abrasivos ni fibras para tallar.
- No sumerja la base del exprimidor de jugos, la clavija ni el cordón en agua ni en algún otro líquido, en ningún momento.

# GARANTÍA LIMITADA

Aroma Housewares Company garantiza que este producto esté libre de defectos de fabricación y en los materiales durante un período de un año de la fecha comprobable de compra dentro de Los Estados Unidos.

Dentro de este período de garantía, Aroma Housewares Company, a su opción, reparará o reemplazará gratuitamente cualquier parte que resulte defectuosa, siempre y cuando el producto sea devuelto a Aroma Housewares Company, con porte pagado y comprobante de compra y U.S. \$6.00 para gastos de envío y manejo. Sírvase llamar al número telefónico gratuito que se menciona abajo para obtener un número de autorización de devolución. Espere entre 2-4 semanas para recibir el aparato nuevamente.

Esta garantía no cubre la instalación incorrecta, uso indebido, maltrato o negligencia por parte del usuario. La garantía también es inválida en caso de que el aparato sea desarmado o se le dé mantenimiento por un centro de servicio no autorizado.

Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, los cuales podrán variar de un estado a otro y no cubre fuera de Los Estados Unidos.

AROMA HOUSEWARES COMPANY  
6469 Flanders Drive  
San Diego, California 92121  
1-800-276-6286  
L-V, 8:30 AM - 5:00 PM, Tiempo del Pacífico  
Sitio Web: [www.aromaco.com](http://www.aromaco.com)