

AROMA[®]

P R E S T I G E

Grille-pain en acier inoxydable à 2 tranches



Manuel d'instructions

PTS-202

Félicitations pour l'achat de votre grille-pain en acier inoxydable à deux tranches
AROMA
PRESTIGE Il comptera sans aucun doute parmi les appareils les plus pratiques
de votre cuisine.

Lire toutes les instructions avant de l'utiliser pour la première fois.

Publié par :

Aroma Housewares Co.
6469 Flanders Drive
San Diego, CA 92121
États-Unis
1-800-276-6286
www.aromaco.com

© 2004 Aroma Housewares Company Tous droits réservés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

On doit observer des précautions élémentaires lors de l'utilisation de tout appareil électrique, notamment :

1. Important : Lire soigneusement toutes les instructions avant de l'utiliser pour la première fois.
2. Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Pour éviter les chocs électriques, ne pas immerger le cordon, la fiche ni l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide.
4. Ne pas laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
5. Cet appareil n'est pas destiné à l'usage des enfants. La prudence est de rigueur lorsque l'appareil est utilisé à proximité des enfants.
6. Ne pas placer le grille-pain sur une surface qui n'est pas résistante à la chaleur ni sur une surface inflammable.
7. Ne pas placer et ne pas faire fonctionner le grille-pain sur un brûleur, sur un four à gaz ni dans un four chaud.
8. Ne pas faire fonctionner cet appareil s'il est pourvu d'un cordon ou d'une fiche endommagés ni si l'appareil est défilant, s'il est tombé par terre ou s'il a subi des dommages. Confier l'appareil à un atelier de service autorisé pour le faire vérifier et faire effectuer les réparations ou les réglages.
9. Ne pas utiliser d'accessoires ni de composants qui ne sont pas recommandés ou fournis par le fabricant. L'utilisation de pièces non compatibles peut constituer un danger.
10. Ne pas faire griller des aliments dont la garniture risquerait de couler. Enlevez les miettes de pain de façon régulière. En plus d'être malpropres, les accumulations de miettes à l'intérieur du grille-pain augmentent les risques d'incendie et de défaillance de l'appareil.
11. Ne pas faire fonctionner le grille-pain si le ramasse-miettes n'est pas en place.
12. Afin d'éviter les chocs électriques, ne pas insérer les doigts ni d'ustensiles en métal ou non métalliques et ne pas déposer une trop grande quantité d'aliments dans le grille-pain lorsqu'il est branché.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

13. Ne pas utiliser à l'extérieur.
14. Ne pas laisser le cordon d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes ni pendre au bout d'un comptoir ou d'une table.
15. Ne pas utiliser l'appareil à un autre usage que celui pour lequel il est destiné.
16. Ne pas déposer de papier, de plastique ni aucun autre matériel similaire sur le grille-pain ni à l'intérieur de celui-ci. Ne jamais entreposer d'articles sur le grille-pain.
17. Débrancher l'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Laisser l'appareil refroidir avant d'installer ou de retirer des composants et avant de le nettoyer.
18. Ne pas tenter de déloger des aliments lorsque le grille-pain est branché.
19. Pour éviter les risques d'incendie et les chocs électriques, les aliments trop gros, les emballages de papier d'aluminium et les ustensiles ne doivent pas être insérés dans le grille-pain.
20. Un incendie peut se déclarer si le grille-pain est recouvert pendant son fonctionnement ou s'il entre en contact avec un matériel inflammable tel un rideau, une draperie, un mur ou tout élément de même nature.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS - CORDON COURT

1. Un cordon d'alimentation court est fourni afin de réduire les risques d'entortillement ou de chute occasionnés par un long cordon.
2. Des rallonges électriques plus longues sont disponibles et peuvent être utilisées si des consignes de sécurité adéquates sont observées.
3. Si une rallonge électrique plus longue doit être utilisée :
 - a. La puissance électrique de la rallonge doit être égale ou supérieure à celle de l'appareil électrique.
 - b. Les rallonges électriques longues doivent être disposées de façon à ne pas pendre d'un comptoir ou d'une table, ceci afin d'éviter qu'un enfant puisse tirer sur le fil ou que l'on trébuche accidentellement sur le cordon.


FICHE POLARISÉE

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (l'une des lames est plus large que l'autre) Observez les instructions ci-dessous :

Pour réduire les risques de chocs électriques, cette fiche ne peut être insérée que d'une seule manière dans une prise de courant polarisée. S'il est impossible d'insérer la fiche dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne peut être insérée, consultez un électricien qualifié. Ne modifiez la fiche d'aucune manière.

Cet appareil est conçu uniquement pour être utilisé à l'intérieur.

IDENTIFICATION DES PIÈCES

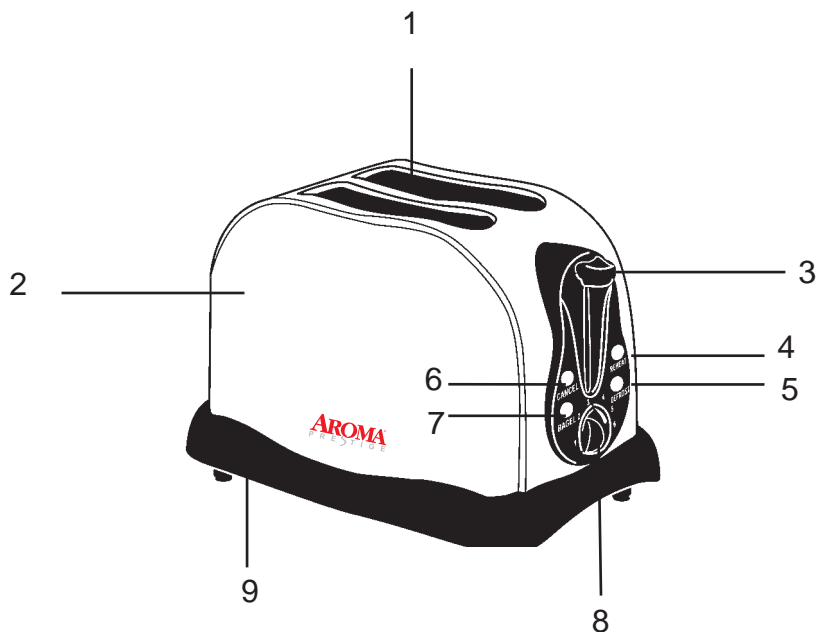

1. Fentes du grille-pain
2. Extérieur en acier inoxydable brossé
3. Levier du grille-pain
4. Bouton de réchauffage
5. Bouton de décongélation
6. Bouton d'annulation
7. Bouton Baguette
8. Commande de brunissement
9. Ramasse-miettes amovible

UTILISATION

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois :

1. Retirez tous les autocollants et nettoyez la surface du grille-pain avec un chiffon humide.
2. Placez le grille-pain sur une surface plane résistante à la chaleur et ininflammable.
3. Branchez le grille-pain dans une prise de courant c.a. de 120 V/60 Hz standard.

Boutons de commande :

1. CANCEL : Bouton servant à interrompre le fonctionnement du grille-pain. La tranche de pain s'éjecte du grille-pain.
2. BAGEL : Appuyez sur ce bouton pour griller un baguel. Le voyant s'allume.
3. DEFROST : Pour le pain congelé, appuyez sur le bouton DEFROST afin de prolonger le cycle de fonctionnement.
4. REHEAT : Bouton servant à réchauffer le pain ou les baguets grillés.

Réglage du brunissement :

Vous pouvez régler le brunissement des rôties de 1 à 6, 1 étant le brunissement le plus pâle, 6 étant le plus foncé. Le réglage du brunissement dépendra de l'épaisseur du pain et de sa teneur en eau. Nous vous recommandons de régler la commande à 3 ou 4 (brunissement moyen), puis de l'ajuster au besoin.

Pour griller :

1. Retirez tout les emballages des aliments à griller. Réglez le niveau de brunissement ou le type de rôtissage.
2. Déposez les tranches de pain dans les fentes, puis abaissez le levier.
3. Pour griller une seule tranche, le pain peut être inséré dans l'une ou l'autre des deux fentes.
4. La rôtie s'éjecte automatiquement du grille-pain lorsqu'elle est à point.

MISE EN GARDE :

- Ne pas laisser le grille-pain fonctionner sans surveillance.
- Ne pas obstruer les ouvertures du grille-pain pendant son fonctionnement.
- Ne pas griller des tranches de pain tartinées de beurre. Le beurre fondu pourrait provoquer un incendie.
- Ne jamais utiliser une fourchette ni un ustensile tranchant pour dégager les rôties.

NETTOYAGE

Débranchez toujours le cordon d'alimentation et laissez le grille-pain refroidir avant de le nettoyer.

Pour nettoyer l'extérieur du grille-pain :

Nettoyez l'extérieur du grille-pain avec un chiffon propre et humide.

Pour nettoyer le ramasse-miettes :

1. Dégagez délicatement le ramasse-miettes du grille-pain afin de mettre les miettes au rebut.
2. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le ramasse-miettes.
3. Asséchez toujours le ramasse-miettes avant de le remettre en place.
4. Appuyez fermement sur le ramasse-miettes et assurez-vous qu'il s'engage solidement en place.

REMARQUE : Nous vous recommandons de nettoyer le ramasse-miettes à toutes les deux semaines.

MISE EN GARDE :

- Ne pas immerger le grille-pain dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ni de tampons à récurer.
- Ne pas utiliser des accessoires qui sont encore humides.
- Ne pas nettoyer les éléments chauffants.
- Ne pas mettre le grille-pain au lave-vaisselle.
- S'assurer de nettoyer régulièrement le ramasse-miettes.
Les accumulations de miettes peuvent provoquer un incendie.

GARANTIE LIMITÉE

Aroma Housewares Company garantit ce produit contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat du produit (preuve d'achat émise dans la partie continentale des États-Unis).

Pendant la durée de la garantie, Aroma Housewares Company réparera ou remplacera, à son entière discrétion, la pièce défectueuse sans frais, à condition que le produit soit renvoyé, port payé, à Aroma Housewares Company, accompagné d'une preuve d'achat et d'un montant de 8,00 \$ en devises américaines pour les frais de port et de manutention. Avant de renvoyer un article, veuillez composer le numéro sans frais ci-dessous pour obtenir un numéro d'autorisation de retour. Allouer 2 à 4 semaines pour recevoir le produit.

Cette garantie ne couvre pas les dommages découlant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, d'un usage abusif ou de négligence. En outre, la garantie est annulée si le produit est démonté ou réparé de quelque façon par un atelier de service non autorisé.

La présente garantie vous confère des droits légaux particuliers qui peuvent varier d'un état à un autre et qui ne sont pas applicables à l'extérieur des États-Unis.

AROMA HOUSEWARES COMPANY

6469 Flanders Drive

San Diego, California 92121

1-800-276-6286

Lundi au vendredi, 8 h 30 à 17 h (heure du Pacifique)

Site Web : www.aromaco.com