

AROMA®

Grille-pain en acier inoxydable à 4 tranches



Manuel d'instructions

PTS-304

comptera sans aucun doute parmi les appareils les plus pratiques de votre cuisine.

Lire toutes les instructions avant de l'utiliser pour la première fois.



Publié par :

Aroma Housewares Co.
6469 Flanders Drive
San Diego, CA 92121
États-Unis
1-800-276-6286
www.aromaco.com

© 2004 Aroma Housewares Company Tous droits réservés.

On doit observer des précautions élémentaires lors de l'utilisation de tout appareil électrique, notamment :

1. Important : Lire soigneusement toutes les instructions avant de l'utiliser pour la première fois.
2. Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Pour éviter les chocs électriques, ne pas immerger le cordon, la fiche ni l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide.
4. Cet appareil n'est pas destiné à l'usage des enfants. La prudence est de rigueur lorsque l'appareil est utilisé à proximité des enfants.
5. Ne pas placer le grille-pain sur une surface qui n'est pas résistante à la chaleur ni sur une surface inflammable.
6. Ne pas placer et ne pas faire fonctionner le grille-pain sur un brûleur, sur un four à gaz ni dans un four chaud.
7. Ne pas faire fonctionner cet appareil s'il est pourvu d'un cordon ou d'une fiche endommagés ni si l'appareil est défilant, s'il est tombé par terre ou s'il a subi des dommages. Confier l'appareil à un atelier de service autorisé pour le faire vérifier et faire effectuer les réparations ou les réglages.
8. Ne pas utiliser et ne pas ranger dans le grille-pain des accessoires ni des composants qui ne sont pas recommandés ou fournis par le fabricant. L'utilisation de pièces non compatibles peut constituer un danger.
10. Ne pas faire griller des aliments dont la garniture risquerait de couler. Enlevez les miettes de pain de façon régulière. En plus d'être malpropres, les accumulations de miettes à l'intérieur du grille-pain augmentent les risques d'incendie et de défaillance de l'appareil.
11. Ne pas faire fonctionner le grille-pain si le ramasse-miettes n'est pas en place.
12. Afin d'éviter les chocs électriques, ne pas insérer les doigts ni d'ustensiles en métal ou non métalliques et ne pas déposer une trop grande quantité d'aliments dans le grille-pain lorsqu'il est branché.
13. Ne pas utiliser à l'extérieur.
14. Ne pas laisser le cordon d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes ni pendre au bout d'un comptoir ou d'une table.
15. Ne pas utiliser l'appareil à aucun autre usage que celui pour lequel il est destiné.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

16. Ne pas déposer les matériaux suivants ni aucun autre matériau similaire sur le grille-pain ou à l'intérieur de celui-ci : papier, plastique, carton, etc. Un incendie peut se déclarer si le grille-pain est recouvert pendant son fonctionnement ou s'il entre en contact avec un matériel inflammable tel un rideau, une draperie, un mur ou tout autre élément de même nature. Ne jamais déposer d'articles sur le grille-pain pendant son fonctionnement.
17. Débrancher l'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Laisser l'appareil refroidir avant d'installer ou de retirer des composants et avant de le nettoyer.
18. Ne pas tenter de déloger des aliments lorsque le grille-pain est branché.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS - CORDON COURT


1. Un cordon d'alimentation court est fourni afin de réduire les risques d'entortillement ou de chute occasionnés par un long cordon.
2. Des rallonges électriques plus longues sont disponibles et peuvent être utilisées si des consignes de sécurité adéquates sont observées.
3. Si une rallonge électrique plus longue doit être utilisée :
 - a. La puissance électrique de la rallonge doit être égale ou supérieure à celle de l'appareil électrique.
 - b. Les rallonges électriques longues doivent être disposées de façon à ne pas pendre d'un comptoir ou d'une table, ceci afin d'éviter qu'un enfant puisse tirer sur le fil ou que l'on trébuche accidentellement sur le cordon.

FICHE POLARISÉE


Cet appareil est doté d'une **fiche polarisée** (l'une des lames est plus large que l'autre); observez les instructions ci-dessous :

Pour réduire les risques de chocs électriques, cette fiche ne peut être insérée que d'une seule manière dans une prise de courant polarisée. S'il est impossible d'insérer la fiche dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne peut être insérée, consultez un électricien qualifié. Ne modifiez la fiche d'aucune manière.


Cet appareil est conçu uniquement pour être utilisé à l'intérieur.

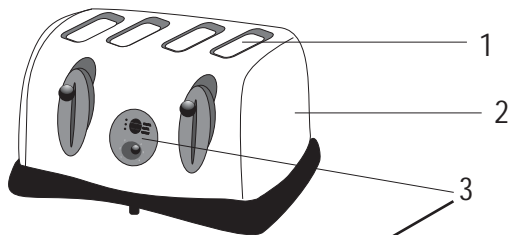

Partie avant

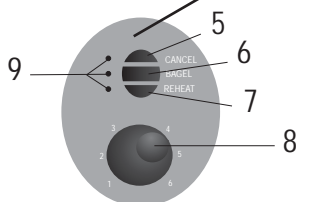

Panneau de commande

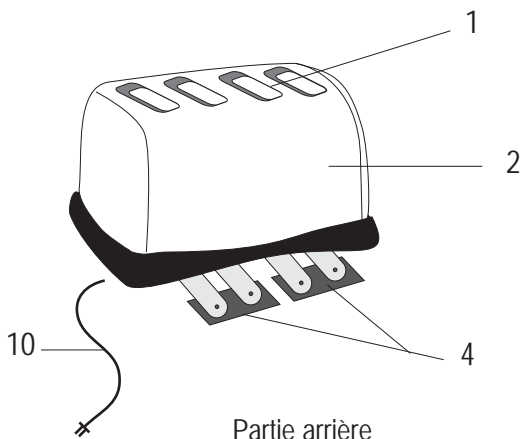

Partie arrière

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. 4 fentes du grille-pain | 6. Bouton Baguel |
| 2. Boîtier en acier inoxydable | 7. Bouton de décongélation |
| 3. Panneau de commande | 8. Commande de brunissement |
| 4. Ramasse-miettes | 9. Lumière indicatrice |
| 5. Bouton d'annulation | 10. Cordon d'alimentation |

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois :

1. Lire toutes les instructions et les consignes de sécurité importantes.
 2. Retirer tout le matériel d'emballage et s'assurer que toutes les pièces sont en bon état.
 3. Retirer tous les autocollants et nettoyer la surface du grille-pain avec un chiffon humide.
 4. Placer le grille-pain sur une surface plane résistante à la chaleur et ininflammable.
 5. Faire fonctionner l'appareil vide la première fois afin de brûler toute trace de résidu.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ni de tampons à récurer.
 - Ne jamais immerger le grille-pain, le cordon ni la fiche dans l'eau.

Panneau de commande :

1. CANCEL : Si vous désirez interrompre le rôtissage, il suffit d'appuyer à tout moment sur le bouton d'annulation (CANCEL); toutes les rôties s'éjectent du grille-pain.
2. BAGEL : Utilisez ce bouton pour griller un baguel ou des tranches de pain épaisses.
3. REHEAT : Pour le pain déjà grillé, utilisez ce bouton pour diminuer le temps de rôtissage.

Bouton de réglage du brunissement :

Vous pouvez régler le brunissement des rôties de 1 à 6, 1 étant le brunissement le plus pâle, 6 étant le plus foncé. Le réglage du brunissement dépendra de l'épaisseur du pain et de sa teneur en eau. Pour la première utilisation, nous vous recommandons de régler la commande à 3 ou 4 (brunissement moyen), puis de l'ajuster au besoin.

Pour griller :

1. Réglez le niveau de brunissement ou le type de rôtissage.
2. Déposez les tranches de pain dans les fentes, puis abaissez le levier.
3. Pour griller une seule tranche, le pain peut être inséré dans l'une ou l'autre des fentes.
4. La rôtie s'éjecte automatiquement du grille-pain lorsqu'elle est à point.

MISE EN GARDE :

- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Ne pas obstruer les ouvertures du grille-pain pendant son fonctionnement.
- Ne pas griller des tranches de pain tartinées de beurre. Le beurre fondu pourrait provoquer un incendie ou entraîner la défaillance du grille-pain.
- Ne jamais utiliser un ustensile en métal ou non métallique ni un ustensile tranchant pour dégager les rôties.

Débranchez toujours le cordon d'alimentation et laissez le grille-pain refroidir avant de le nettoyer.

Pour nettoyer l'extérieur du grille-pain :

Nettoyez l'extérieur du grille-pain avec un chiffon propre et humide.

Pour nettoyer le ramasse-miettes :

Ce grille-pain est doté de deux ramasse-miettes qui sont situés sur la partie arrière du grille-pain. Nous vous recommandons de nettoyer les ramasse-miettes au moins après 3 à 5 utilisations.

1. Dégagez délicatement les ramasse-miettes de la partie arrière du grille-pain.
2. Mettez les miettes au rebut.
3. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer les ramasse-miettes.
4. Asséchez toujours les ramasse-miettes avant de les remettre en place.
5. Appuyez fermement sur les ramasse-miettes et assurez-vous qu'ils s'engagent solidement en place avant d'utiliser le grille-pain.

MISE EN GARDE :

- Ne pas immerger le grille-pain dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ni de tampons à récurer.
- Ne jamais utiliser d'accessoires humides ou mouillés.
- Ne pas nettoyer les éléments chauffants.
- Ne jamais mettre le grille-pain ou ses accessoires dans le lave-vaisselle.
- Nettoyer régulièrement les ramasse-miettes pour diminuer les risques d'incendies.

La compagnie Aroma Housewares garantie que ce produit est sans défauts pendant un an à partir de la date d'achat au Canada (preuve d'achat nécessaire). Avec la preuve d'achat cette garantie d'un an sera effectuée par les détaillants locaux.

Aeuillez entrer en contact avec le magasin d'origine ou la marchandise a été achetée. Si la marchandise est défectueuse, le détaillant remplacera le produit gratuitement ou donnera un remboursement total.

Pour plus d'information entrez en contact svp:

AROMA HOUSEWARES COMPANY

6469 Flanders Drive

San Diego, California 92121

1-800-276-6286

Lundi au vendredi, 8 h 30 à 17 h (heure du Pacifique)

Site Web : www.aromaco.com